


正誤表

VoIP 機能付き ADSL モデムスタートアップマニュアル


《第 4 章 VoIP 機能の設定 (2) VoIP 機能の設定方法 ③の吹き出し 6》

誤

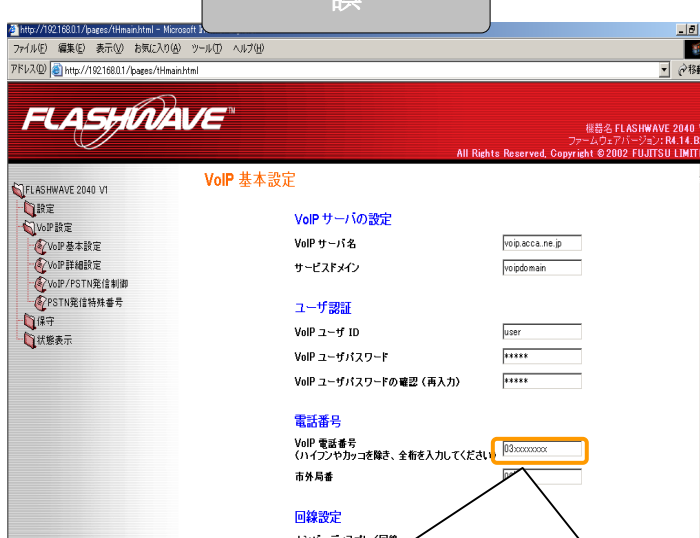

The screenshot shows the 'VoIP 基本設定' (VoIP Basic Settings) page. Under the '電話番号' (Phone Number) section, the 'VoIP 電話番号' (VoIP Phone Number) field contains '03xxxxxxxx'. A callout box points to this field with the text: '6. IP 電話番号: 03xxxxxxxx' and 'VoIP プロバイダからの指定 VoIP 電話番号です。指定がない場合、お客様の一般電話番号を市外局番を含めて入力してください。' (6. IP phone number: 03xxxxxxxx. It is the VoIP phone number specified by the VoIP provider. If no specification is given, please enter your general phone number including the area code.)

正

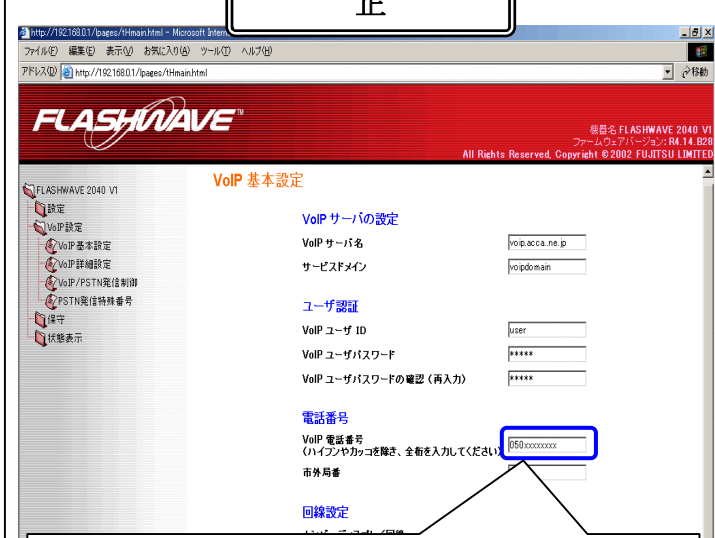

The screenshot shows the 'VoIP 基本設定' (VoIP Basic Settings) page. Under the '電話番号' (Phone Number) section, the 'VoIP 電話番号' (VoIP Phone Number) field contains '050xxxxxxxx'. A callout box points to this field with the text: '6. IP 電話番号: 050xxxxxxxx' and 'VoIP プロバイダからの指定 VoIP 電話番号を入力してください。' (6. IP phone number: 050xxxxxxxx. Please enter the VoIP phone number specified by the VoIP provider.)